

# Améliorez votre processus de peinture automobile

Grâce au système de godets à peinture ventilés Norton<sup>®</sup>

## Une technologie simple et efficace



### Plus d'efficacité




- Préparation et nettoyage plus rapides
- aucune doublure requis
- Assemblage facile

### Plus d'économies

- Moins de gaspillage — Utilisez presque chaque goutte de peinture
- Mélangez, appliquez et entreposez dans un seul godet

### Résultats supérieurs

- Flux de peinture constant
- Réduction de la contamination
- Moins de reprises

Type	Numéro	Description	Quantité	Prix par pqt
 <b>Réparations ponctuelles</b> 300 mL	723-15267	Couvercle bleu pour peintures à l'eau	50 godets, 50 couvercles, 10 bouchons, 5 couvercles plats	<b>114<sup>89</sup></b>
	723-15266	Couvercle transparent pour peintures à base de solvant		
 <b>Réparations moyennes</b> 750 mL	723-15268	Couvercle bleu pour peintures à l'eau	50 godets, 50 couvercles, 10 bouchons, 5 couvercles plats	<b>129<sup>59</sup></b>
	723-15271	Couvercle transparent pour peintures à base de solvant		
 <b>Grosses réparations</b> 1000 mL	723-15264	Couvercle bleu pour peintures à l'eau	50 godets, 50 couvercles, 10 bouchons, 5 couvercles plats	<b>139<sup>95</sup></b>
	723-15265	Couvercle transparent pour peintures à base de solvant		

Adaptateurs disponibles pour SATA, Iwata, DeVilbiss, Sagola, Walcom, 3M et plus encore.

















# GUIDE D'UTILISATION

## Système de godets ventilés Norton®

### INSTALLATION / UTILISATION

- 1 Identifier et fixer l'adaptateur**  
Déterminez l'adaptateur approprié pour votre pistolet à peinture et fixez-le à l'aide d'une clé ajustable.
- 2 Choisir la bonne taille**  
Sélectionnez la taille du godet selon la réparation : 300 mL, 750 mL ou 1000 mL.
- 3 Mélanger la peinture**  
Utilisez le ratio de mélange indiqué sur le godet et suivez les instructions du fabricant de peinture.
- 4 Choisir le couvercle**  
Sélectionnez un couvercle de 125 microns pour les peintures à base d'eau (bleu) ou de 190 microns pour les peintures à base de solvant (transparent).
- 5 Fixer et sceller le couvercle**  
Placez le couvercle sur le godet et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ressentir une résistance.
- 6 Connecter le pistolet à peinture**  
Poussez l'adaptateur vers le bas sur le bec verseur. Assurez-vous que la flèche sur le godet est orientée dans le sens de pulvérisation.
- 7 Pulvériser**  
Appuyez sur la gâchette et commencez à peindre le véhicule.

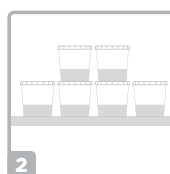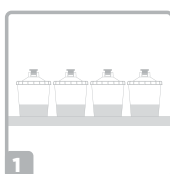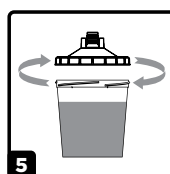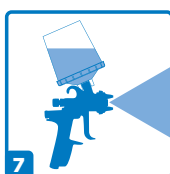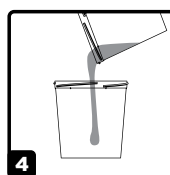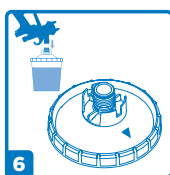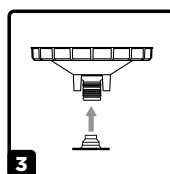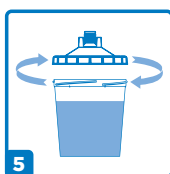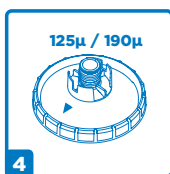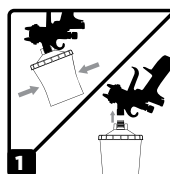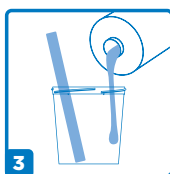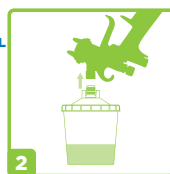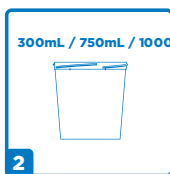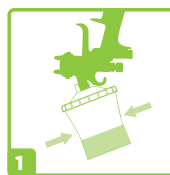

### PURGE / DÉMONTAGE

- 1 Purger la peinture**  
Débranchez l'alimentation en air comprimé. Tenez le pistolet à l'envers, appuyez sur la gâchette et pressez le godet 2 à 4 fois en angle.
- 2 Retirer le pistolet à peinture**  
Retirez le pistolet en le tirant vers le haut du bec verseur avec une légère pression.

### REEMPLISSAGE

- 1 Suivre le processus de purge**  
Purgez et retirez le pistolet à peinture comme précédemment.
- 2 Retirer le couvercle**  
Laissez la peinture résiduelle retomber dans le godet.
- 3 Placer le couvercle à l'envers**  
Placez-le sur le bouchon ou sur un godet propre afin de garder le filetage propre.
- 4 Ajouter la peinture mélangée**  
Ajoutez la nouvelle peinture mélangée dans le godet.
- 5 Réinstaller le couvercle**  
Remettez rapidement le couvercle en place.

### ENTREPOSAGE

- 1 Option 1: Bouchon**  
Fixez le bouchon sur le dessus du couvercle.
- 2 Option 2: Empilage**  
Utilisez un couvercle plat pour empiler les godets.